
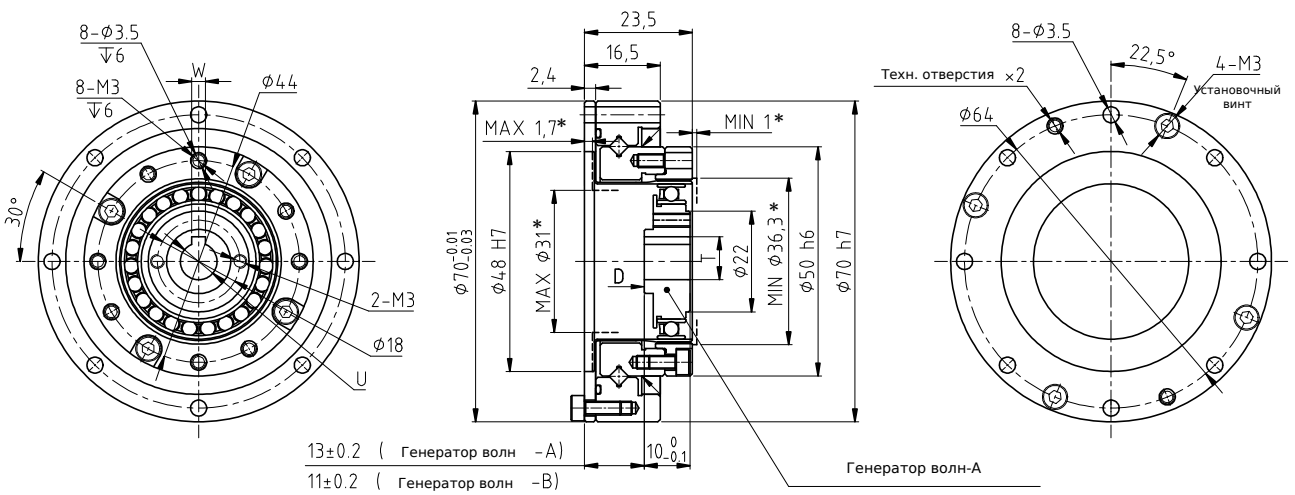


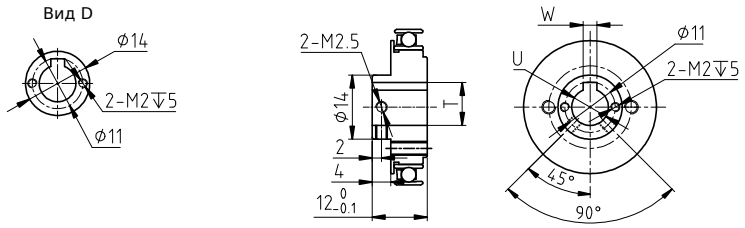

Технические требования:
1. Применяйте смазку, указанную изготовителем.
2. Знаком * отмечен установочный размер. Соблюдайте требования к установочным размерам, указанные на чертеже.
3. Неуказанные рабочие характеристики принимайте по стандартным значениям в актуальном каталоге изготовителя.

Laifual

FHT-14-XX-U-I				Типо-размер	Переда-точное число	Номинальный момент при 2000 об/мин на входе		Допустимый пиковый момент при пуске и торможении		Предельно допустимый средний момент нагрузки		Максимально допустимый кратковременный момент		Макс. допустимая частота вращения на входе	Допустимая средняя частота вращения на входе	Угловой люфт	Масса	Расчётный ресурс
МОДЕЛЬ	U	T	W			Н·м	кгс·м	Н·м	кгс·м	Н·м	кгс·м	Н·м	кгс·м	об/мин	об/мин	угл. с	кг	ч
Генератор волн -A/B φ6	φ6H7	$7^{+0.1}_{0}$	2JS9/P9	14	50	5.4	0.55	18	1.8	6.9	0.7	35	3.6	8500	3500	≤20	FHT-I:0.4	≥10000
Генератор волн -A/B φ8	φ8H7	$9.4^{+0.1}_{0}$	3JS9/P9		80	7.8	0.8	23	2.4	11	1.1	47	4.8	8500	3500	≤20		≥15000
					100	7.8	0.8	28	2.9	11	1.1	54	5.5	8500	3500	≤20		≥15000